SAMSUNG

Samsung GALAXY W Wonder **GT-I8150**

# Ръководство на потребителя

# Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

## Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, източниците на звук, тапетите, изображенията и останалото съдържание, предоставено в това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

## Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

**Предупреждение**— ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек

**Внимание**— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

**Забележка**— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Относно телефона** (означава **Настройки**, последвано от **Относно телефона**)

[ ] **Квадратни скоби**— телефонни бутони; например: [▤] (означава бутон Меню)

# Авторско право

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

# Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/ или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, Divx Certified® и свързаните с тях фирмени емблеми са търговски марки на Rovi Corporation или нейните дъщерни фирми и се използват с лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

## ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създадено от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което може да възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да преобразувате файловете си в DivX видеоклипове.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове до HD 720p, включително платено съдържание

## ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

# Съдържание


**Сглобяване ..... 10**

Разопаковане ..... 10
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия ..... 10
Зареждане на батерията ..... 12
Поставяне на карта с памет (по избор) ..... 15

**Начални стъпки ..... 18**

Включване и изключване на устройството ..... 18
Опознаване на устройството ..... 19
Използване на сензорния екран ..... 23
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите ..... 24
Запознаване с началния екран ..... 24
Достъп до приложения ..... 27
Персонализиране на телефона ..... 29
Въвеждане на текст ..... 34
Изтегляне на приложения от Android Market ..... 39
Изтегляне на файлове от уеб ..... 40
Синхронизиране на данни ..... 40

**Комуникация ..... 42**

Разговори ..... 42
Съобщения ..... 48
Google Mail ..... 51
Имейл ..... 53
Говор ..... 55
Social Hub ..... 56

Забавление ..... 57
Камера ..... 57
Видеоклипове ..... 67
Галерия ..... 68
Редактор на снимки ..... 70
Музика ..... 71
Music Hub ..... 74
FM радио ..... 75
Game Hub ..... 78

Лична информация ..... 79
Телефонен указател ..... 79
Календар ..... 83
Задача ..... 85
Записка ..... 86
Записване на глас ..... 87

Мрежа ..... 88
Интернет ..... 88
Карти ..... 92
Географска ширина ..... 93
Места ..... 94
Навигация ..... 95
YouTube ..... 95
Samsung Apps ..... 97
Пазар ..... 97
Новини и времето ..... 98

Възможност за свързване ..... 99
Bluetooth ..... 99
Wi-Fi ..... 101
AllShare ..... 103
Споделяне на мобилна мрежа ..... 106
GPS ..... 107
Връзки с компютър ..... 108
VPN връзки ..... 111

Инструменти ..... 113
Часовник ..... 113
Калкулатор ..... 116
Изтеглени файлове ..... 117
Google Search ..... 117
Kies air ..... 117
Мини дневник ..... 119
Моите файлове ..... 120
Polaris Office ..... 120
SIM набор с инструменти ..... 122
Диспечер на задачи ..... 123
Гласово търсене ..... 123

Настройки ..... 124
Достъп до менюто за настройки ..... 124
Мрежа и безжична връзка ..... 124
Повикване ..... 126
Настройки на звука ..... 128
Показване ..... 128

Режим на пестене енергия ..... 129
Местоположение и защита ..... 130
Приложения ..... 131
Акаунти и синхронизиране ..... 132
Движение ..... 132
Поверителност ..... 133
Устройство за съхранение на данни ..... 133
Език и клавиатура ..... 133
Гласов вход и изход ..... 136
Достъпност ..... 137
Дата и час ..... 137
Относно телефона ..... 137

Разрешаване на проблеми ..... 138

Мерки за безопасност ..... 144

Показалец ..... 157

# Сглобяване

## Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

## Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия,

1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **ОК**, за да го изключите.

2 Свалете задния капак.

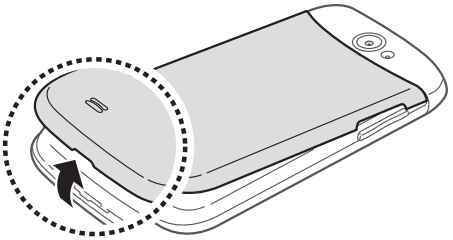

Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

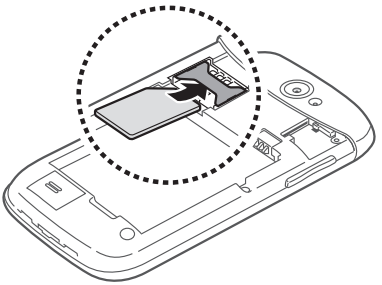

Антената е разположена под слота за карта с памет. Не отстранявайте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да я повреди.

4 Поставете батерията.

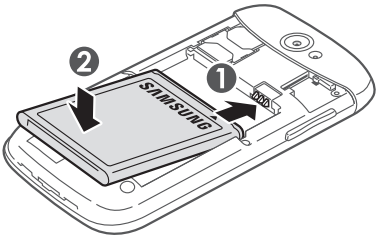


5 Поставете обратно задния капак.

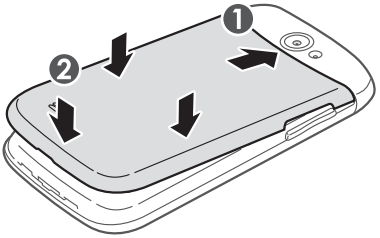

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с помощта на пътно зарядно устройство или като го свържете към компютър с помощта на USB кабел.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена Вие няма да можете да включите устройството, дори ако свържете зарядното устройство. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

## › Зареждане с пътно зарядно устройство

1 Отворете капачето на мултифункционалния жак.

2 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

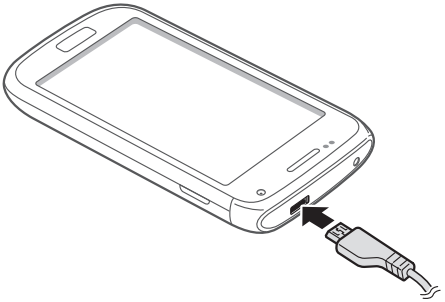

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона след което и от контакта.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

### › Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак.
2. Поставете единия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.
3. Включете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

4. След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете USB кабела от устройството, след което и от компютъра.

## Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка sdcard/external_sd под вътрешната памет.

1 Свалете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

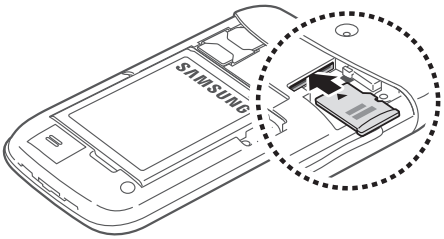


3 Поставете обратно задния капак.

## › Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

1. В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **OK**.
2. Свалете задния капак.
3. Извадете картата с памет.
4. Поставете обратно задния капак.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

## › Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата** → **OK** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всичко**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

# Начални стъпки

## Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

1. Натиснете и задръжте [⏻].
2. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите телефона, натиснете и задръжте [⏻] и след това изберете **Изключен** → **ОК**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Режим полет**.

# Опознаване на устройството

## › Оформление на устройството

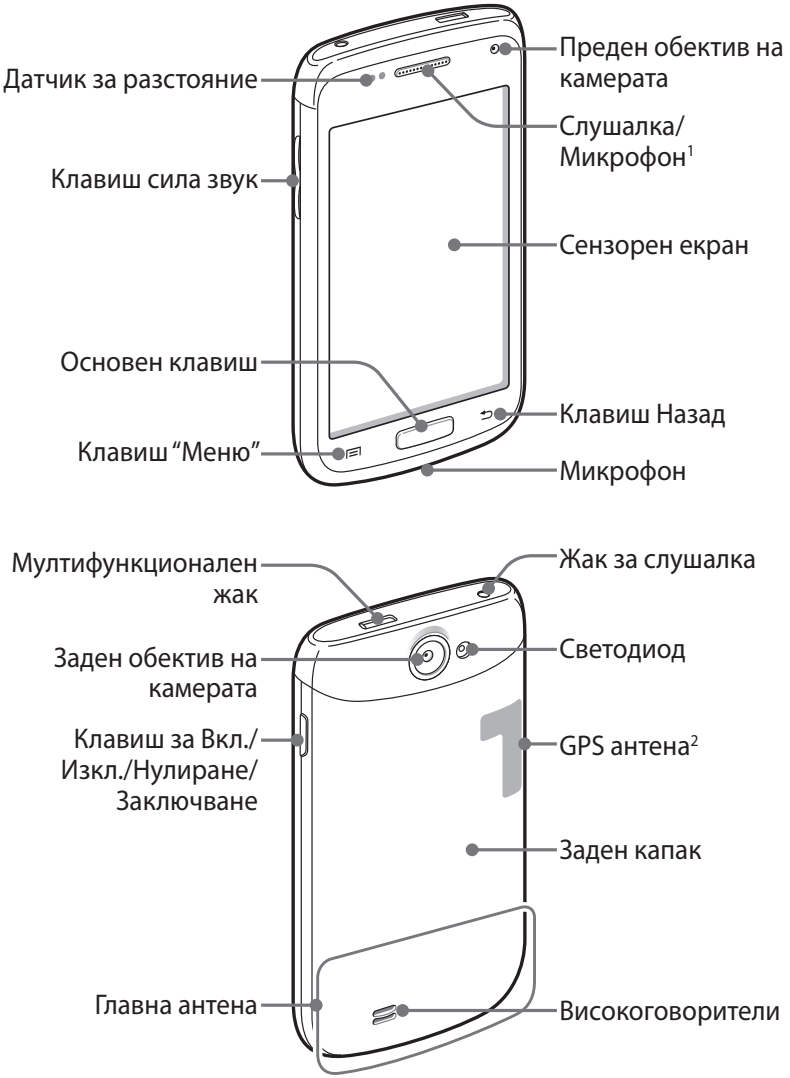


1. Активно само когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.
2. Не докосвайте областта на антената или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате съответните функции.

## › Клавиши

| Клавиш | | Функция |
|---|---|---|
| | Вкл./Изкл./ Нулиране[1]/ Заключване | Включвате устройството (натиснете и задръжте); влизате в бързите менюта (натиснете и задръжте); нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 15-17 секунди); заключвате сензорния екран. |
| | Меню | Отваряте списък с опции, налични на текущия екран; отваряне на лентата за бързо търсене (натиснете и задръжте). |
| | Начален екран | Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натиснете и задръжте). |
| | Назад | Връщате се на предходния екран. |
| | Сила звук | Настройвате силата на звука на устройството. |

1. Ако устройството има фатални грешки, приключва разговори или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите функционалността му.

## › Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

| Икона | Определение |
|---|---|
| | Няма сигнал |
| | Сила на сигнала |
| | Свързана GPRS мрежа |
| | Свързана EDGE мрежа |

| Икона | Определение |
|---|---|
| | Свързана UMTS мрежа |
| | Налични са отворени WLAN мрежи |
| | Свързване с WLAN |
| | Изпълнява се AllShare |
| | Функцията Bluetooth е активирана |
| | Bluetooth слушалката е свързана |
| | Активиран GPS |
| | Текущ разговор |
| | Обаждането е задържано |
| | Активиран високоговорител |
| | Пропуснат разговор |
| | Синхронизиран с интернет |
| | Качване на данни |
| | Изтегляне на данни |
| | Пренасочването на разговор е активирано |
| | Свързан към компютър |
| | Активирано USB привързване |
| | Активирано Wi-Fi привързване |
| | Няма SIM или USIM карта |

| Икона | Определение |
|---|---|
| | Ново текстово или мултимедийно съобщение |
| | Ново имейл съобщение |
| | Ново съобщение в гласова поща |
| | Алармата е активирана |
| | Известие за събитие |
| | Роуминг (извън стандартната зона на обслужване) |
| | Активиран тих режим |
| | Активиран режим вибрация |
| | Активиран режим полет |
| | Текущо възпроизвеждане на музика |
| | Възпроизвеждането на музика е прекъснато |
| | На фон е включено FM радио |
| | Появила се е грешка или е необходимо внимание |
| | Ниво на заряд на батерията |
| 10:00 | Текущ час |

# Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете [⏻] или основен клавиш.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Показване** → **Време за изкл. на екрана**.

## Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За заключване натиснете [⏻]. За отключване включете екрана, като натиснете [⏻] или основен клавиш и чукнете върху прозореца с пръст.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други хора да използват Вашите лични данни и информация, запазени в устройството. ► стр. 31

## Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Също така, можете да изберете точка в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел на началния екран.

## › Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

1. Натиснете [▤] → **Добавяне** или чукнете и задръжте върху празната част на началния екран.
2. Изберете категория на елемента → елемент:
   - **Визуални елементи**: Добавяне на визуални елементи на екрана в режим на готовност.
   - **Бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
   - **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.

## › Преместване на елементи в началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го преместите.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

## › Премахване на елементи от началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
   Кошчето се появява в долната част на екрана на режима на изчакване.
2. Плъзнете елемента към кошчето.
3. Когато елементът стане червен, освободете го.

## › Използване на панел с инструменти за бърз достъп

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп. Можете да активирате или дезактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с известия, като съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете списъка, плъзнете долната част на списъка нагоре.

Можете да използвате следните опции от панела за бърз достъп:

- **WiFi**: Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията WLAN връзка. ► стр. 102
- **BT**: Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията Bluetooth безжична връзка. ► стр. 99
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**/**Вибрация**: Активиране или деактивиране на режим на вибрация.
- **Автом. завърт.**: Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.

Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## › Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

1. В режим на готовност натиснете [▤] → **Редактиране**.
2. Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:
   - За да изтриете панел, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към кошчето в долната част на екрана.
   - За да добавите нов панел, изберете ⊕.
   - За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.

3 Когато приключите натиснете [⮌].

## Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

1 В режим на готовност изберете **Приложения**, за да влезете в списък с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения. Също така, можете да изберете точка в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран на главното меню.

3 Изберете приложение.

- Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
- Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.

4 Натиснете [⮌], за да се върнете на предходния екран; натиснете основен клавиш, за да се върнете в режим на готовност.

Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, отворете панела с инструменти за бърз достъп и изберете **Автом. завърт.**

### › Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

1 В списъка с приложения натиснете [▤] → **Редактиране** → **ОК**.

2 Чукнете и задръжте приложение.

3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.

Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран на основното меню. Можете да преместите най-често използваните приложения до **Начало**.

4 Натиснете [▤] → **Запази**.

За да добавите папка или панел към екрана на менюто,

1 В списъка с приложения натиснете [▤] → **Редактиране**.

2 Чукнете и задръжте приложение.

3 Плъзнете иконата на приложението до **Доб. папка** или **Доб. стр.** в долната част на екрана.

4 Повторете стъпки 2-3, за да добавите повече приложения.

5 Плъзнете **Доб. папка** или **Доб. стр.** към екрана на менюто.

Към екрана на менюто се добавя нова папка или панел, съдържащи приложенията.

6 Ако сте добавили папка, въведете име и изберете **Да**.

7 Натиснете [▤] → **Запази**.

## › Достъп до последни приложения

1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение, в което да влезете.

### › Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.
   Появява се списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
2. За да затворите дадено приложение, изберете **Изход**.
   За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

## Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

### › Настройване на точен час и дата

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Настройте часа и датата и променете и други опции.

### › Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Звукова селекция**.

## › Настройване на силата на звука на тоновете на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

## › Превключване към тих профил

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и натиснете и задръжте #.
- Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Тих режим**.

Можете да настроите устройството да Ви предупреждава за различни събития в тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**. Когато превключите в безшумен режим на мястото на се появява .

## › Смяна на тона позвъняване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Тон на звънене на телефона**.
2. Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

## › Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Показване** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

## › Избор на тапет за екрана в режим на готовност

1 В режим на готовност натиснете [▤] → **Тапет** → опция.

2 Изберете изображение.

3 Изберете **Запази** или **Задаване на тапет**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

## › Регулиране на яркостта на дисплея

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Показване** → **Яркост**.

2 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.

3 Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

## › Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран чрез активиране на функцията за заключване на екрана. Вашето устройство ще изисква код за отключване всеки път, когато включите устройството или отключите сензорния екран.

- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

### Задаване на модел на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
4. Изберете **Продължи**.
5. Начертайте шаблон отново, за да потвърдите.
6. Изберете **Потвърждение**.

### Задаване на PIN код за отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

### Задаване на парола на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

## › Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **OK**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

## › Активиране на функцията за мобилно проследяване

Когато в устройството Ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията за мобилно проследяване автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да Ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.

2 Прочетете условията на споразумението и изберете **Приеми**.

3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

За да създадете Samsung акаунт, изберете **Регистр.**

4 Изберете **Получатели предупр.съобщ.**

5 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **OK**.

6 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с **+**).

7 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.

8 Изберете **Готово**.

## Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 133

### › Смяна на типа клавиатура

Можете да промените типа на клавиатурата. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура (Swype или Samsung).

### › Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

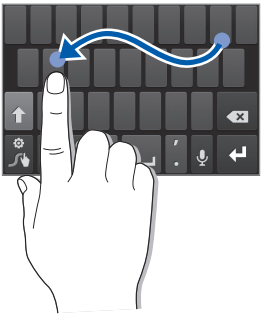

3 При последния символ, махнете пръста си.

4 След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

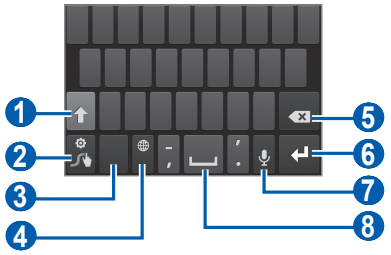


| Номер | Функция |
|---|---|
| 1 | Смяна на регистъра. |
| 2 | Достъп до настройките на клавиатурата; смяна на типа клавиатура (чукнете и задръжте). |
| 3 | Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC/Числа. |
| 4 | Промяна на езика за въвеждане (чукнете и задръжте). |
| 5 | Изтриване на написаното. |
| 6 | Нов ред. |
| 7 | Въвеждане на текст чрез глас.<br>Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане. |
| 8 | Вмъкване на интервал. |

## Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

1 Изберете ⚙ → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.

Можете да изберете един от методите за въвеждане с клавиатура (QWERTY или традиционна клавиатура) или ръкописен метод на въвеждане.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

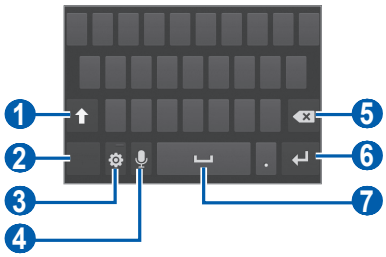


| Номер | Функция |
|---|---|
| 1 | Смяна на регистъра. |
| 2 | Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC. |
| 3 | Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа клавиатура (чукнете и задръжте). |
| 4 | Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung.<br>Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане. |
| 5 | Изтриване на написаното. |

| Номер | Функция |
|---|---|
| 6 | Нов ред. |
| 7 | Вмъкване на интервал; вмъкване на точка (двукратно почукване); промяна на езика за въвеждане (докоснете и задръжте, след което превъртете наляво или надясно).<br>Функциите на този клавиш може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор. |

## › Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора върху текста, който искате да копирате.
2. Изберете .
3. Изберете **Избор на ...** или **Избери вс...**, за да изберете желания текст.
4. Плъзнете или , за да изберете желания текст.
5. Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
6. В друго приложение поставете курсора, където искате да поставите копирания или изрязан текст.
7. Изберете → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

# Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения.

Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет. За да запазвате файловете на карта с памет, свържете устройството си с компютър и ги копирайте от вътрешната памет на картата с памет.

## › Инсталиране на приложение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
2. Изберете **Accept**, когато се появят условията на споразумението.
3. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

## › Деинсталиране на приложение

1. От началния екран на Android Market изберете **My apps**.
2. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
3. Изберете **Uninstall** → **OK**.

## Изтегляне на файлове от уеб

Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.

Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Android Market, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници** → **OK**.

## Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, Вашето устройство остава свързано с уеб. Ако бъде направена някаква промяна в уеб сайта, на устройството Ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Създаване на акаунт за сървър

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Добавяне акаунт** → тип акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

## Активиране на автоматично синхронизиране

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Автоматично синхронизиране**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от Вас приложение.

## Ръчно синхронизиране на данни

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете акаунт.
3. Изберете **Синхр. сега**. Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.

# Комуникация

## Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

### › Осъществяване и отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

- Когато включите сензора за близост, Вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 126
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.

#### Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.
2. Изберете , за да осъществите гласово повикване. За видео повиквания изберете .
3. За да прекратите повикване, изберете **Край разговор**.

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 79
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

### Отговаряне на повикване

1 При получаване на повикване дръпнете надясно.

Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Край разговор**.

### Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване дръпнете наляво.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания, изберете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**.

Първо задайте текстово съобщение, което ще изпратите на обаждащите се. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Настр.съобщ.за отхвърляне**.

### Набиране на международен номер

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и чукнете и задръжте **0**, за да въведете **+**.

2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.

## › Използване на слушалките

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със "свободни ръце":

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

## Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на разговор** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, дръпнете надясно, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуши**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалки**.
- За да отворите телефонния указател, натиснете [] → **Телефонен указател**.
- За да добавите записка, натиснете [] → **Записка**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

## › Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предна и задна камера, изберете **Превкл.камерата**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуши**.
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете [▤] → **Скрий ме**.
- За да изберете друго изображение, което да вижда другата страна, натиснете [▤] → **Изходящо изображение**.
- За да отворите екрана за набиране, натиснете [▤] → **Клавиатура за набиране**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалките, натиснете [▤] → **Превключи на слушалки**.
- За да активирате функцията за високоговорител, натиснете [▤] → **Високоговорител включване**.
- За да използвате изображението на другата страна, чукнете и задръжте изображението на другата страна. Можете да заснемете изображение на екрана или да запишете видео повикването.

## › Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за бърз достъп и изберете пропуснатото повикване.

## › Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

### Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. За да активирате функцията за автоматично отхвърляне и да създадете списък за автоматично отхвърляне,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване**.
2. Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

| Опция | Функция |
|---|---|
| Всички номера | Отхвърляне на всички повиквания. |
| Номера за авт. отхвърляне | Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка за автоматично отхвърляне. |

3. Изберете **Черен списък**.
4. Изберете **Добавяне** и въведете телефонен номер.
5. Изберете опция под **Свързване критерии** → опция (ако е необходимо).
6. Изберете **Запис**.
7. За да добавите повече номера, повторете стъпки 4 и 6.

### Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Фиксирани номера за набиране** → **Активиране на FDN**.
2. Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.
3. Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

### Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Препращане на повикване** → вид повикване.
2. Изберете условие.
3. Въведете номер, към който да бъдат препратени повикванията и изберете **Разрешаване**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

### Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.
2. Изберете опция за забрана на разговорите.
3. Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **ОК**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

### Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## › Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Регистри**.
2. Натиснете [▤] → **Преглед по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.

От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис, като чукнете записа вляво или вдясно.

3. Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за отхвърляне.

# Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

## › Изпращане на текстово съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.

2 Изберете .

3 Добавете получатели за Вашето съобщение.

- Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера от списъците чрез .

4 Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.

За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.

5 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

## › Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.

2 Изберете .

3 Добавете получатели за Вашето съобщение.

- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците чрез .

Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.

4 Натиснете [ ] → **Добави тема** и добавете тема за съобщението.

5 Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.

За да въведете емотикони, натиснете [▤] → **Вмъкни усмихнато лице**.

6 Изберете 📎 и добавете елемент.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

## › Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.

Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.

2 Изберете контакт.

3 За мултимедийно съобщение изберете съобщението, за да видите подробности за него.

## › Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и след това докоснете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

# Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

## › Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете **ОК**, ако стартирате приложението за първи път.
3. Натиснете [▤] → **Ново съобщение**.
4. Въведете име или адрес в полето за получателя.
   За да добавите получатели, натиснете [▤] → **Добавяне на Як:/Ск:**.
5. Въведете тема и съобщение.
6. За да прикачите файл с изображение, натиснете [▤] → **Прикачване** → файл.
7. Изберете ✉, за да изпратите съобщението.

## › Преглед на имейл съобщения

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, изберете → **Препращане**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Изтегляне**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .

## Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

### Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Промяна на етикетите**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

### Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [] → **Към етикети**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

# Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

## › Създаване на имейл акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти като Google Mail и Yahoo) или **Ръчна настр.** (за други фирмени имейл акаунти).
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; изберете име на акаунт в горната лява част на екрана и изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

## › Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Изберете .
3. Добавете получатели за Вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъците чрез .
   - Натиснете [ ] → **Добави ЯК/СК**, за да добавите още получатели.
4. Изберете полето за тема и въведете тема.

5 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

6 Изберете **Прикачи** и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

## › Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Натиснете [▤] → **Презар.**, за да актуализирате списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете ▲ или ▼.
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете 📁.
- За да изтриете съобщението, изберете 🗑.
- За да отговорите на съобщението, изберете ✉ → **Отговор**.
- За да препратите съобщението към други хора, изберете ✉ → **Препрати**.
- За да видите прикачен файл, изберете ⌄ до полето с прикачени файлове и изберете файл. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете 💾.

# Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## › Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
   Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2. Натиснете [▤] → **Добавяне на приятел**.
3. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

## › Започване на чат

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3. Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.
   За да въведете емотикони, натиснете [▤] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.
4. За да превключвате между активни чатове, натиснете [▤] → **Превключване на разговор**.
5. За да завършите чат, натиснете [▤] → **Прекратяване на разговора**.

# Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за услугата за социални мрежи (SNS), имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара. За повече информация, посетете socialhub.samsungapps.com.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.

2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

# Забавление

## Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2560 x 1920 пиксела (5 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1280 x 720 пиксела.

- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

### › Заснемане на снимка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

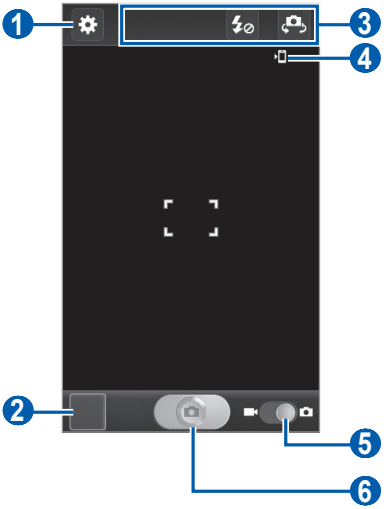

| Номер | Функция |
|---|---|
| 1 | Промяна на настройките на камерата. |
| 2 | Отворете функцията за преглед на изображения, за да видите заснетите снимки. |
| 3 | Използване на инструменти за бърз достъп на камерата.<br>• : Промяна на настройките на светкавицата.<br>• : Превключване между предния и задния обектив на камерата.<br>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 67 |
| 4 | Вижте мястото за запис по подразбиране. |
| 5 | Превключване на видео камера. |
| 6 | Заснемане на снимка. |

3 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).

Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

4 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

5 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите) или чукнете двукратно по екрана.
- За да изпратите снимка на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.
- За да използвате допълнителни функции за снимка, изберете **Още** и използвайте следните опции:
  - **Задаване като**: Задаване на снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за контакт.
  - **Преименуване**: Промяна на името на файл със снимка.

## › Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Режим Сцени** → сцена.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите снимка.

## › Заснемане на снимки в режим "Себе си"

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Автопортрет**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите снимка.

## › Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Режим на снимане** → **Усмивка**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете .
5. Насочете обектива на камерата към обекта.

   Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

## › Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Режим на снимане** → **Панорама**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите първата снимка.
5. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
6. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 5.

## › Заснемане на действие

Можете да направите снимки на движещи се обекти и след това да ги комбинирате в една обща снимка, която показва действието.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Режим на снимане** → **Екшън снимка**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите първата снимка.
5. Преместете устройството, за да проследите движещия се обект.

   Устройството автоматично заснема следващите снимки.
6. Продължете да следвате обекта, докато устройството заснеме всички необходими снимки за направата на снимка на действието.

## › Заснемане на снимка в режим Карикатура

Можете да заснемете снимки с карикатурни ефекти.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Изберете → **Режим на снимане** → **Карикатура**.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Изберете , за да направите снимка.

## › Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Редакт. бързи клавиши | Редактирайте иконите за бърз достъп до често използвани опции. |
| Автопортрет | Превключване между предния и задния обектив на камерата. |
| Светкавица | Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима. |
| Режим на снимане | Променя режима на снимане. |
| Режим Сцени | Променя режима на сцена. |
| Стойност на експонацията | Настройка на стойност на експозиция. |
| Режим фокусиране | Направете снимки в близък план или настройте камерата да се фокусира върху обекта. |

| Опция | Функция |
|---|---|
| Таймер | Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка. |
| Ефекти | Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове. |
| Разделителна способност | Промяна на разделителната способност. |
| Баланс на бялото | Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия. |
| ISO | Коригиране на чувствителността на сензора на камерата. |
| Измерване | Избор на тип на измерване на експонацията. |
| Авто-контраст | Автоматично регулира контраста между обекта и фона. |
| GPS таг | Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.<br>За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или при лоши метеорологични условия. |
| Запиши като обърнато | Задайте автоматично преобръщане на изображението от камерата, когато заснемете снимка с предния обектив на камерата. |
| Устройство за съхранение на ... | Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки. |
| Нулиране | Нулира менютата и опциите за заснемане. |

## Запис на видеоклип

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Дръпнете плъзгача към позицията за видеокамера, за да превключите на видеокамера.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

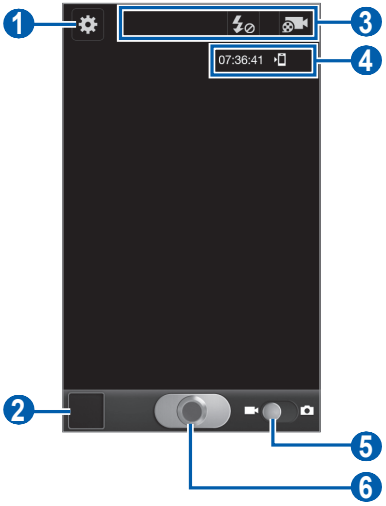


| Номер | Функция |
|---|---|
| 1 | Промяна на настройките на видеокамерата. |
| 2 | Отворете функцията за преглед на видеоклиповете, които сте заснели. |
| 3 | Използване на инструменти за бърз достъп на видеокамерата.<br>• : Промяна на настройките на светкавицата.<br>• : Промяна на режима на запис или превключване между предния и задния обектив на камерата.<br>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 67 |

| Номер | Функция |
|---|---|
| 4 | Проверка на статуса на видео камерата.<br>• 07:36:41 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет)<br>• : Място за запис по подразбиране |
| 5 | Превключване на камера. |
| 6 | Запис на видеоклип. |

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).

Функцията за мащабиране може да не е налични при запис с най-високата възможна разделителна способност.

5 Изберете , за да започнете записа.

6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване**.
- За да използвате допълнителни функции за видеоклипове, изберете **Още** и използвайте следните опции:
  - **Изпъл**: Възпроизведете видеоклип.
  - **Преименуване**: Промяна на името на файл с видеоклип.

## › Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Редакт. бързи клавиши | Редактирайте иконите за бърз достъп до често използвани опции. |
| Светкавица | Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включите или изключите светкавицата. |
| Режим запис | Променя режима на запис. |
| Стойност на експонацията | Настройка на стойност на експозиция. |
| Таймер | Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип. |
| Ефекти | Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове. |
| Разделителна способност | Промяна на разделителната способност. |
| Баланс на бялото | Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия. |
| Запиши като обърнато | Задайте автоматично преобръщане на изображението от камерата, когато записвате видеоклип с предния обектив на камерата. |
| Устройство за съхранение на ... | Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове. |
| Нулиране | Нулира менютата и опциите за заснемане. |

### › Редактиране на иконите за бързи клавиши

Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.

1 От екрана за преглед изберете → **Редакт. бързи клавиши** или натиснете [▤] → **Редакт. бързи клавиши**.

2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към областта с бързите клавиши.

За да отстраните бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.

3 Натиснете [↩], за да се върнете към екрана за преглед.

## Видеоклипове

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Видео кодек: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Аудио кодек: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).

- Вашето устройство поддържа разделителна способност на видеоклипове до 1280 x 720 пискела в зависимост от формата на файла.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Видеоклипове**.

2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

| Икона | Функция |
|---|---|
| | Промяна на съотношението на видео екрана. |
| | Рестартиране на възпроизвеждане; прескачане назад (чукнете за 2 секунди); сканиране назад във файл (чукнете и задръжте). |
| | Пауза при възпроизвеждане; изберете , за да възобновите възпроизвеждането. |
| | Прескачане напред; преглед напред във файл (чукнете и задръжте). |
| | Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала. |
| | Настройка на силата на звука. |

# Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството и картата с памет.

## › Поддържани файлови формати

| Тип | Формат |
|---|---|
| Изображение | bmp, gif, jpg, png |
| Видеоклип | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Видео кодек: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Аудио кодек: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9) |

- Вашето устройство поддържа разделителна способност на видеоклипове до 1280 x 720 пискела в зависимост от формата на файла.
- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

## › Преглед на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. За да промените режима на преглед, изберете или в горната дясна част на екрана.
4. Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите).
- За да изпратите снимка на други, изберете **Изпращане чрез**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.
- За да споделите снимка чрез AllShare или обществена мрежа, натиснете [▤] → **Споделяне чрез**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете натиснете [▤] →**Задаване като**.

- За да използвате допълнителни функции със снимката, натиснете [▤] → **Още** и използвайте следните опции:
  - **Копиране**: Копирайте файла със снимка.
  - **Отпечатаване**: Отпечатайте снимка чрез WLAN връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
  - **Редактиране**: Редактирайте снимка. ► стр. 70
  - **Изрязване**: Изрежете изображение от снимка.
  - **Завъртане наляво**: Завъртете снимката обратно на часовниковата стрелка.
  - **Завъртане надясно**: Завъртете снимката по посока на часовниковата стрелка.
  - **Слайдшоу**: Започнете слайдшоу в избраната папка.
  - **Преименуване**: Промяна на името на файл със снимка.
  - **Подробности**: Преглед на подробности за снимката.

### › Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете видеоклип (с икона ▶) за възпроизвеждане.
3. Завъртете устройството в пейзажен изглед.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 67

## Редактор на снимки

Можете да редактирате снимки и да приложите различни ефекти.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Редактор на снимки**.
2. Изберете **Изберете картина** → изображение.
   За да направите нова снимка, изберете **Правене на снимка**.

3 Изберете → **Нов избор** → **ОК**.

- За да добавите или премахнете от папката за избор, изберете → **Добавяне към избора** или **Премахване от избора**.
- За да отмените избора, изберете → **Обратен избор**.
- За да промените размера на избора, изберете .
- За да завъртите или обърнете изображението, изберете .
- За да изрежете изображението, изберете .
- За да отмените или извършите отново последното действие, изберете или .

4 Плъзнете пръста си през областта, която искате да изберете.

5 Изберете , за да приложите цветови ефект, или изберете , за да приложите ефект на филтър.

За да използвате допълнителни инструменти, като копиране и деформиране, изберете .

6 Изберете вариация на ефекта, който желаете да приложите.

7 Коригирайте изображението според желанието си (ако е необходимо) и изберете **Готово**.

8 Когато приключите натиснете [▤] → **Запази**.

9 Въведете име за изображението и изберете **ОК**.

## Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

## › Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 88
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 109
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 101
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 110
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 109

## › Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

| Икона | Функция |
|---|---|
| | Настройка на силата на звука. |
| | Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала. |
| | Активиране на режима на разбъркване. |
| | Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове). |
| | Рестартиране на възпроизвеждане; прескачане назад (чукнете за 2 секунди); сканиране назад във файл (чукнете и задръжте). |
| | Пауза при възпроизвеждане; изберете , за да възобновите възпроизвеждането. |
| | Прескачане напред; преглед напред във файл (чукнете и задръжте). |

- Можете да контролирате възпроизвеждането на музика със слушалки. В режим на готовност натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.
- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.

## › Създаване на плейлист

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете **Плейлиста**.
3. Натиснете [▤] → **Създай**.
4. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запис**.
5. Изберете **Добавяне на музика**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [▤] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

## › Добавяне на песни в бърз списък

Можете да добавяте песни в бърз списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане, натиснете [▤] → **Добави в бърз списък**, за да добавите настоящата песен към бързия списък.

За да отидете в бърз списък, от основния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [▤] → **Запиши като списък за изпълнение**.

### › Регулиране на настройките на музикалния плейър

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Еквалайзер | Избирате тип еквалайзер по подразбиране. |
| Звукови ефекти | Избирате звуков ефект. |
| Меню музика | Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека. |
| Визуализация | Извеждане на анимирана визуализация по време на възпроизвеждане. |

## Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазин за музика и да търсите и купите любимите си песни.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Music Hub**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвър.**

3 Търсете песни и прослушайте откъси или купете любимите си песни.

# FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

## › Слушане на FM радио

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

3 Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [↩], за да се върнете е екрана на FM радиото.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

| Номер | Функция |
|---|---|
| 1 | Изключете или включете FM радиото. |
| 2 | Търсене на налична радио станция. |

| Номер | Функция |
|---|---|
| 3 | Добавя настоящата радиостанция към списък с любими. |
| 4 | Настройка на силата на звука. |
| 5 | Фина настройка на честотата. |

## Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
3. Натиснете [▤] → **Сканиране** → опция за сканиране.
   FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
4. Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [↩], за да се върнете е екрана на FM радиото.

## Добавяне на радио станция в списък с любими

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
3. Изберете ⏻, за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете +, за да добавите към списъка с предпочитания.

## › Персонализиране на настройките за FM радио

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

| Опция | Функция |
|---|---|
| ОБЛАСТ | Изберете своя регион. |
| Възпроизв. музика за фон | Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела с инструменти за бърз достъп. |
| Покажи ИД на станция | Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация. |
| Алтернативна честота | Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигнала е слаб. |
| Авто изключване на FM | Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време. |

# Game Hub

Научете как да играете социални и платени игри.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Game Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвърждение**.
3. Изберете и инсталирайте игра.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

- Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
- Начините за управление и опциите на игрите също може да са различни.

# Лична информация

## Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

### › Създаване на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Изберете .
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Въведете информация за записа.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.**
2. Въведете телефонен номер.
3. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис**.
4. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.

5 Въведете информация за записа.

6 За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

## › Намиране на запис

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете**Тел. указ.**

2 Придвижете се нагоре или надолу в списъка със записи,
Можете също да плъзнете пръста си по индекса в дясната страна, за да преминете бързо през списъка.

3 Изберете име на запис.

След като сте открили записа, Вие можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на записа, изберете или .
- За да изпратите съобщение, изберете .
- За да зададете записа като предпочитан, изберете .
- За да редактирате информацията на записа, натиснете [] → **Редактиране**.

## › Задаване на номер за бързо набиране.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**

2 Натиснете [] → **Още** → **Настройка на бързо набиране**.

3 Изберете номер на позиция → запис.

4 Изберете телефонен номер (ако е необходимо).

Можете да изберете този номер бързо, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

## › Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Натиснете [▤] → **Моят профил**.
3. Натиснете [▤] → **Редактиране**.
4. Въведете личните си данни.
5. Изберете **Запис**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

## › Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

Можете да видите списък на уеб сайтове със социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите запис от този уеб сайт към записите във вашия телефон.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Натиснете [▤] → **Още** → **Преглед на Приятели**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете записите, след което изберете **Добави**.

Можете да добавите коментари към съобщения, качени от Вашите приятели, и да видите техните споделени снимки. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.** → запис → **Действия** или **Медии**.

## › Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Преминете вляво или вдясно до **Групи**.
3. Натиснете [▤] → **Създай**.
4. Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
5. Изберете **Добави член**, изберете записите, които да добавите към групата, и изберете **Добави**.
6. Изберете **Запис**.

## › Копиране на записи

За да копирате или премесите контакти от SIM или USIM картата на своето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Изберете записите, след което изберете **Въвеждане**.

За да копирате или премесите контакти към SIM или USIM картата,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
3. Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Експорт** → **OK**.

### › Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SD картата**.
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и изберете **OK**.
5. Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате, и изберете **OK**.

За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Тел. указ.**
2. Натиснете [▤] → **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
3. Изберете **OK**, за да потвърдите.

## Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

### › Създаване на събитие

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете **Чукнете, за да създадете събитие** или натиснете [▤] → **Създай**.

3 Ако се появи предупредително съобщение за синхронизиране на календара, изберете **OK**.

4 Въведете необходимата информация за събитие.

5 Изберете **Запис**.

## › Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Изберете изглед от горната част на календара.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Изберете дата в календара. В режим месечен изглед, дните с планирани събития за означени с малък квадрат.

- За да отидете до специфична дата чрез въвеждане на датата ръчно, натиснете [▤] → **Към**, въведете дата чрез избор на **+** или **-** и изберете **Настрой**.
- За да изберете днешна дата, натиснете [▤] → **Днес**.

3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието на други хора, като натиснете [▤] → **Изпращане чрез** → опция.

### › Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

1. Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана.
2. Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.
3. За да отложите или спрете напомнящото съобщение, поставете отметка в полето до желаните събития и изберете **Дрямка** или **Отхвърляне**.

## Задача

Научете как да създавате списък със задачи и да задавате аларми, които да Ви напомнят за важни задачи, или да задавате приоритет.

### › Създаване на задача

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Задача**.
2. Изберете **Създаване на задача**.
3. Въведете информация за задачата.
4. Изберете **Запази**.

### › Преглед на задача

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Задача**.
2. Натиснете [▤] → **Подреждане по** → опция за сортиране на задачите.
3. Изберете задача за преглед на свързаните с нея подробности. Можете да зададете състоянието на изпълнените задачи с изтекъл краен срок на "завършено" като поставите отметка в полето.

Можете да изпратите задачата на други, като натиснете [▤] → **Сподели** → опция.

# Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

## › Създаване на записка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Ако има запазена бележка, изберете **Създаване на бележка**.
3. Въведете текста на записката и изберете **Запиши**.

## › Преглед на записки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Натиснете [▤] → **Търси** или натиснете и задръжте [▤] за да търсите бележка (ако е необходимо).
3. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
   - За да редактирате записка, изберете .
   - За да използвате допълнителни функции с бележката, изберете .

| Инструмент | Функция |
|---|---|
| | Изтриване на бележката. |
| | Промяна на фоновия цвят на бележката. |
| | Заключване на бележката. |
| | Отпечатване на бележката чрез WLAN връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери. |

Можете да изпратите бележката на други, като натиснете [▤] → **Изпращане** → опция.

# Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

## › Записване на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Запис**, за да започнете записа.
3. Говорете в микрофона.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
   Записката Ви се запазва автоматично.
5. За да запишете още гласови бележки изберете **Запис** отново.

## › Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Спис.**
3. Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

Можете да изпратите гласовата бележка на други, като натиснете [▤] → **Споделям** → опция.

# Мрежа

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

## Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

### › Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете →.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Екранът по-горе може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

| Номер | Функция |
|---|---|
| 1 | Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп. |
| 2 | Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история. |

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите).
- За да отворите нов прозорец, натиснете [▤] → **Нов прозорец**.
- За да видите активните в момента прозорци, натиснете [▤] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да регулирате яркостта на екрана, натиснете [▤] → **Яркост в браузъра**. В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.
- За да презаредите настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Опресняване**.
- За да отидете в следващата страница в историята, натиснете [▤] → **Нататък**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш до текущата уеб страница към екрана в режим на готовност, натиснете [▤] → **Още** → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата натиснете [▤] → **Още** → **Инф. стр.**

- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, натиснете [▤] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите хронологията на изтегляниятa, натиснете [▤] → **Още** → **Изтеглени файлове**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▤] → **Още** → **Настройки**.
- За да отпечатате настоящата уеб страница чрез свързан принтер, натиснете [▤] → **Още** → **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.

## › Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Изберете .
4. Изберете **Speak now** (ако е необходимо).
5. Кажете ключова дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

## › Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Показалци**.
3. Изберете **Добавяне**.
   За да маркирате уеб страницата, която преглеждате, преминете към стъпка 5.
4. Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
5. Изберете **ОК**.

От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отвори**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш към показалец в екран на готовност, изберете **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса (URL) на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

### › Достъп до често посещавани страници или най-нова история

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.

2 Изберете → **Най-често посещ.** или **Хронология**.

3 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци като изберете .

## Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

### › Търсене на конкретно място

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

Картата ще покаже текущото Ви местоположение.

2 Натиснете [ ] → **Търсене**.

3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .

- За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете .
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или .
- За да търсите място близо до Вас, изберете .
- За да добавите слоеве към картата, изберете .
- За да видите своето местоположение, изберете .

### › Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Натиснете [▤] → **Упътвания**.
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

   За да въведете адреса от списъка с записи или да посочите местоположение върху картата, изберете → **Контакти** или **Точка на картата**.
4. Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Старт**.
5. Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).
6. Изберете .

   Маршрутът се показва на картата. За да видите само една част от маршрута, изберете или .
7. Когато приключите, натиснете [▤] → **Изчистване**.

## Географска ширина

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

   Устройството автоматично се свързва с Latitude.
2. Изберете → **Избиране от „Контакти”** или **Добавяне чрез имейл адрес**.
3. Изберете приятел, който искате да добавите, или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Натиснете [▤] → **Карта**.

Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

## Места

Научете как да търсите място близо до Вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.

За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътвания**.

За да видите телефонния номер на избраното място, изберете **Обаждане**.

# Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от информацията за действителното местоположение. Винаги трябва да обръщате внимание на пътните условия, уличното движение и други фактори, които може да повлияят на Вашето шофиране, и да се съобразявате с всички предупреждения за опасности и законови наредби, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.
2. Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
3. Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:
   - **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до дестинация."
   - **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
   - **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
   - **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

# YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Гледане на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете **Accept**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
3. Изберете видеоклип от списъка.
4. Завъртете устройството в пейзажен изглед.
5. Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.

## Споделяне на видео

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип.
3. Изберете **More** → **Share** → опция.

## Качване на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Натиснете [ ] → **Upload** и изберете видеоклип. Преминете към 7.

   Ако желаете да качите нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
4. Изберете , за да започнете записа.
5. Изберете , за да спрете записа.
6. Изберете **Запис**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
7. Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Вход**.
8. Въведете детайлите за качването и изберете **Upload**.

# Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.

2 Прочетете условията и изберете **Приеми**, ако стартирате приложението за първи път.

3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

# Пазар

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Android Market.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.

2 Изберете **Accept**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

3 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ► стр. 39

# Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

## › Преглед на информация за времето

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Изберете **Времето** в горната част на екрана.

Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.

Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [▤] → **Настройки** → **Настройки за времето** и махнете отметката до **Използване на моето местопол.** След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

## › Четене на статии от вестници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.

2 Превъртете наляво до заглавие на новини в горната част на екрана.

3 Изберете статия, за да я отворите.

За да добавите тема на новини, натиснете [▤] → **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на нови теми**.

# Възможност за свързване

## Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

### › Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

## Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Търсене на устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **OK**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

## Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Изберете файл или елемент, като например запис, събитие от календара, бележка, мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.
2. Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

3. Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

### › Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.

Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

## Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

## › Активиране на функция WLAN

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

## › Откриване и свързване към WLAN мрежа

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

## › Ръчно добавяне на WLAN

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4. Изберете **Запази**.

### › Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Чрез използване на WPS можете да се свържете към обезпечена мрежа.

Свързване към WLAN с бутон WPS,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете **Връзка с WPS бутон**.
3. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване към WLAN с WPS PIN,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана от WPS иконата и изберете **WPS PIN**.
3. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

## AllShare

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 102

- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

## › Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Име устройство | Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание. |
| Сподели видео | Включване на видео споделяне с други устройства с DLNA. |
| Сподели картинката | Включване на споделяне на изображения с други устройства с DLNA. |
| Споделяне на аудио | Включване на споделяне на музика с други устройства с DLNA. |
| Качване от други устройства | Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства. |
| Памет по подразбиране | Изберете паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове. |
| Субтитри | Задайте показване на субтитри. |

## Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Моето устройство**.
3. Изберете категория с медийно съдържание и файл.
4. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
5. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

## Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Отдалеч. у-во**.
   Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
3. Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
4. Изберете категория с медийно съдържание и файл.
5. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.
   Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
6. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

# Споделяне на мобилна мрежа

Научете да настройвате устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри или други устройства и споделяйте мобилната връзка на Вашето устройство.

## › Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез WLAN

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
2. Изберете **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп** → **OK**.
3. Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп** → **Да**, за да активирате точката за WLAN достъп.
4. Изберете **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате устройството като точка за достъп:

| Опция | Функция |
|---|---|
| SSID мрежа | Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства. |
| Защита | Избор на тип зашита. |

5. Когато приключите, изберете **Запази**.
6. От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.

   Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на друго устройство.

### › Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез USB

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
3. Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.

   Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.

   За да спрете да споделяте мрежовата връзка, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

## GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позиционирате (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобил със сенник

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

### › Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение и да търсите в картата.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Използване на безжични мрежи | Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение. |
| Използване на GPS сателити | Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение. |
| Използване на помощ от сензори | Използвайте сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение. |

## Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

За да използвате връзка с компютър, трябва да деактивирате режима на USB поправки. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Приложения** → **Разработка** и махнете отметката в полето до **USB поправки**.

## › Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

Samsung Kies ще стартира автоматично.

Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на Вашия компютър.

2 Копирайте файлове от компютъра в устройството.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

## › Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че Windows Media Player е инсталирана на компютъра.

1 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър с инсталирана програма Windows Media Player.

При свързване, на компютъра се появява изскачащ прозорец.

2 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.

3 Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).

4 Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.

5 Започнете синхронизация.

## › Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Помощни програми за USB** → **Свързване на паметта за съхранение с компютър**.
3. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
4. Изберете **Свържи USB устройство за съхранение**.
5. Отворете папката за преглед на файлове.
6. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
7. Когато приключите, изберете **Изключете запаметяващото устройство от компютъра**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

# VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с Вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като например интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, Вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.

## › Задаване на VPN връзки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.
2. Изберете VPN тип.
3. Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

| Опция | Функция |
|---|---|
| Име на VPN | Въведете името на VPN сървъра. |
| Задаване на VPN сървър | Въведете IP адреса на VPN сървъра. |
| Активиране на Шифриране | Задайте шифроване на VPN сървъра. |
| Задаване на предварително споделен ключ за IPsec | Въведете предварително споделения ключ. |
| Активиране на Таен низ за L2TP | Задайте използване на L2TP тайна парола. |
| Задаване на таен низ за L2TP | Въведете L2TP тайна парола. |

| Опция | Функция |
|---|---|
| Задаване на потребителски сертификат | Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет. |
| Задаване на сертификат на CA | Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет. |
| Търсене на домейни в DNS | Въведете адреса на сървъра за имена на домейни (DNS). |

4 Когато приключите натиснете [▤] → **Запази**.

## › Свързване към частна мрежа

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN**.

2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.

3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

# Инструменти

## Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометъра и настолния часовник.

### › Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Изберете **Създаване на аларма**.
3. Задайте информация за алармата.

   Поставете отметка в полето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с екрана за аларма, преди да се задейства главната аларма.
4. Когато приключите, изберете **Запис**.

### › Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, дръпнете надясно.
- За да повторите алармата след определен период от време, дръпнете наляво.

### › Изтриване на аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Натиснете [▤] → **Изтриване**.
3. Изберете алармите, които желаете да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

## Създаване на световен часовник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Световен часовник**.
2. Изберете **Добавяне на град**.
3. Въведете името на града или изберете град от списъка.
   За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .
4. Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 и 3.

За да приложите лятно часово време за часовниците, докоснете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

## Използване на хронометъра

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обик.**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулиране**, за да изтриете записаните времетраения.

## Използване на таймер за обрано броене

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
2. Задайте продължителността на периода за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
4. След изтичане на таймера дръпнете  надясно.

## › Използване на настолния часовник

Настолният часовник показва текущото време, дата и метеорологична прогноза.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Настолен часовник**.
2. Изберете , за да настроите часовника в режим на готовност.
3. Натиснете [ ] → **Настройки**.
4. Променете следните опции:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Скрий лента състояние | Задайте дали да се показва лентата на състоянието в горната част на екрана. |
| Тапет | Изберете фоново изображение за часовника в режим на готовност. |
| Показване на час/календар | Задайте показване на часовника или календара. |
| AccuWeather | Задайте показване на прогнозата за времето за настоящото Ви местоположение. Можете също да настроите настолния часовник да се актуализира автоматично с най-новата информация и да зададете мерна единица за температура. |
| Яркост | Задайте яркостта на дисплея. |
| Нулирай по подразбиране | Възстановете настройките на настолния часовник до фабричните им стойности по подразбиране. |
| Настройки за докинг | Задайте използването на високоговорителя на свързаната докинг станция, когато Вашето устройство е свързано към докинг на кола или настолен компютър. |

# Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

## › Извършване на пресмятане

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивирате автоматичното завъртане, натиснете [▤] → **Инженерен калкулатор**.

## › Преглед на хронология на пресмятанията

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Извършете пресмятането.
3. Изберете ▼, за да затворите клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятането.
4. За да изчистите хронологията, натиснете [▤] → **Изтриване на хронология**.

## Изтеглени файлове

Научете как да работите с регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтеглени файлове**.
2. Изберете папка с изтеглени файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.
   За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете **Delete**.

## Google Search

Можете да търсите приложения и данни в своето устройство и определени данни в мрежата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Search**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път задайте дали да виждате хронологията на търсенето на Вашия Google акаунт.
3. Въведете буква или дума за данните, които търсите.
4. Изберете името на елемента, който искате да видите.

## Kies air

Kies air Ви позволява да се свържете към компютър чрез WLAN. От браузъра на компютъра можете да видите и контролирате медийни файлове, записи, съобщения и всички други данни, запазени на устройството Ви.

## Персонализиране на настройките за Kies air

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Променете следните опции:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Искане достъп | Задайте получаване на заявки за упълномощаване от други устройства, докато Вашето устройство е свързано към компютър. |
| Активиране на видимост | Настройте устройството да е видимо за компютър. |
| Времето изтече | Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да прекъсне връзката. |
| Заключване на съдържание | Изберете видовете данни, които не трябва да се показват в браузъра на компютъра. |
| Нулиране на настройките | Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране. |

## Свързване на компютър към Вашето устройство чрез WLAN

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air** → **Старт**.

2 Въведете уеб адреса, показан от Kies air в браузъра на Вашия компютър.

След като се свържете ще видите данните на Вашето устройство в браузъра на компютъра.

3 За да прекратите връзката, изберете **Стоп**.

# Мини дневник

Научете се как да правите фото дневник.

## › Създаване на мини дневник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
3. Ако имате запазен дневник изберете **Създ. дневник**, за да създадете нов запис.
4. Сменете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
5. Изберете **Чукн.за доб.сним.** и добавете изображение или направете снимка.

   За да добавите кратко описание на прикачената снимка, изберете **Добавяне на място**.
6. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текст и изберете **Готв**.
7. Изберете **Запази**.

## › Преглед на мини дневник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
2. Изберете дневник.

- За да качите мини дневник във Вашата социална мрежа, натиснете [▤] → **Още** → **Публикуване**.
- За да изпратите мини дневник на други, изберете [▤] → **Още** → **Изпращане чрез**.

# Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.

2 Изберете папка.
- За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
- За да се върнете на началния екран, изберете **Начална страница**.

3 Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [▤], за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл на други, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Преглед по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреждане по**.
- За да използвате допълнителни функции за файл, като опции за преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

# Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате Polaris Office документи на на устройството и картата с памет.

## Създаване на документ

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребители или прескочете регистрацията.
3. Изберете → тип документ.
4. Редактирайте съдържанието на документа.
5. Когато приключите, натиснете [▤] → **Запиши**.
6. Въведете име за документа и изберете място за запазване.
7. Изберете **Запиши**.

## Отваряне на документ

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете папка под **Мои файлове** или **Последни документи** → файл с документ.
3. Прегледайте документа, когато е необходимо.
   - За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите). Можете също да натиснете [▤] → **Промяна на мащаба** → опция.
   - За да отворите лентата с инструменти за редакция на документа (word, презентация или excel файл), натиснете [▤] → **Режим редакция**.
   - За да търсите текст в документа, натиснете [▤] → **Търсене**.
   - За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Bookclip**.
   - За да разположите документа в екрана, натиснете [▤] → **Пусни текста отново**.

- За да изпратите файл на други, натиснете [▤] → **Още** → **Изпрати файл**.
- За да отпечатате файла, натиснете [▤] → **Още** → **Печат**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да прочетете документа с функцията за синтез на речта, натиснете [▤] → **Още** → **От текст към говор**.
- За да персонализирате настройките за показване или управление на документи, натиснете [▤] → **Още** → **Настройки**.

### › Управление на документи онлайн

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Уеб файлове** → услуга.
3. Въведете имейл адреса и паролата за достъп до акаунта си и изберете **Добавяне**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

## SIM набор с инструменти

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата Ви, това меню може да е налично, но да е наименувано по различен начин.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **SIM Toolkit**.

# Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите работещите в момента приложения и информация за паметта.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.

2 Използвайте следните опции:

- **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
- **Изтеглен**: Вижте общото количество памет, която се използва за приложенията, инсталирани на устройството.
- **RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
- **Устройство за съхранение на данни**: Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

# Гласово търсене

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да набирате номера, изпращате съобщения или търсите местоположения и информация чрез гласа си.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.

2 Изберете **Speak now** (ако е необходимо).

3 Изречете команда към микрофона.

4 Изберете желания елемент (ако е необходимо).

# Настройки

## Достъп до менюто за настройки

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

## Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

### › Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

### › Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 102
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон**: Свързване към WLAN чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп.

### › Kies през Wi-Fi

Свързване на Вашето устройство с Samsung Kies чрез WLAN.

### › Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► p. 99
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.

- **Видим**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Търсене на устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

## › Помощни програми за USB

Свързване на Вашето устройство с компютър като устройство за съхранение на данни. ► стр. 110

## › Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване**: Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 107
- **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп**:
  - **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Активирайте функцията за WLAN привързване, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 106
  - **Конфиг.пренос.точка достъп Wi-Fi**: Конфигурирайте мрежовите настройки, за да използвате устройството като точка за достъп.
- **Помощ**: Научете повече за USB и WLAN привързване.

## › Настройки за VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 111

## › Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната Ви мрежа не е достъпна.

- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

## Повикване

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

- **Отхвърляне на повикване**: Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за отхвърляне. ► стр. 46
- **Настр.съобщ.за отхвърляне**: Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
- **Предупр.за повикване**:
  - **Вибриране за изходящо повикване**: Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори на повикване.
  - **Тонове за състояние на повикването**: Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
  - **Сигнали по време на повикване**: Изберете как устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.
- **Отговор/край на разговор**:
  - **Бутон за отговор**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете началния клавиш.
  - **Автоматичен отговор**: Задайте автоматичен отговор след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете [⏻].
- **Вкл. сензора за близост**: Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.

- **Препращане на повикване**: Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на обаждащия се (изображение)**: Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране на повикване, което не е било свързано или е прекратено по време на разговор.
  - **Фиксирани номера за набиране**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта и да рестартирате устройството.
- **Изобр. при видео разговор**: Изберете изображението, което да бъде показано на другата страна.
- **Собствено видео в приетия разговор**: Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване**: Изберете дали да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.
- **Услуга за гласова поща**: Изберете своя доставчик или задайте друг доставчик, за да получавате гласова поща.
- **Гласова поща**: Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

## Настройки на звука

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Тон на звънене на телефона**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Чуване на тонове при докосване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

## Показване

Промяна на настройките на дисплея.

- **Показване на екрана**:
  - **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
  - **Тапет**: Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
  - **Тапет**: Изберете изображението, което да бъде показано при заключен екран.
  - **Позиция на часовника**: Изберете мястото на часовника на заключения екран.

- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време за изкл. на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за осветяването на сензорния клавиш.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра за регулиране на хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движението.

## Режим на пестене енергия

- **Изп.режим пестене енергия**: Автоматично активиране на режим на пестене на енергия, когато батерията е слаба.
- **Режим пестене енергия в**: Изберете ниво на енергията за режим на пестене на енергия.
- **Изключване на Wi-Fi**: Деактивирайте WLAN функцията, когато устройството не е свързано с WLAN точка за достъп.
- **Изключване на Bluetooth**: Деактивирайте Bluetooth функцията, когато не се използва.
- **Изключване на GPS**: Деактивирайте GPS функцията, когато не се използва.
- **Изключване на синхрониз.**: Изключете синхронизирането, когато устройството не се синхронизира с уеб сървър.
- **Яркост**: Активирайте настройката за яркост за режима за пестене на енергия.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Време за изкл. на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Съвети за пестене енергия**: Научете как да намалите консумацията на батерията.

# Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на помощ от сензори**: Задайте използването на сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.
- **Задаване закл. на екрана**: Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
  - **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон**: Задайте шаблон на отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията за мобилно проследяване, която Ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба. ► стр. 33
- **Получатели предупр.съобщ.**: Добавете или редактирайте получателите за предупредителното съобщение.
- **Дистанционно управление**. Задайте, за да контролирате изгубено устройство дистанционно чрез мрежата.

- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от USB памет**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройство за съхранение.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Ползване на памет**: Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията в устройството Ви.
- **Консумация от батерията**: Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.

- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**: Изберете мрежова връзка (Wi-Fi или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложенията на Samsung Apps.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

## Движение

Променете настройките, които контролират разпознаването на движение на Вашето устройство.

- **Активиране с движения**: Задайте използване на разпознаване на движенията.
- **Завъртане**: Задайте заглушаване на входящи повиквания, аларми, музика и FM радиото като поставите устройството с лице надолу.
- **Самоучител**: Научете как да контролирате движенията.

# Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Задайте архивиране на Вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на Вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

# Устройство за съхранение на данни

Вижте информация за паметта за Вашето устройство и карта с памет. Можете също да форматирате картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.

# Език и клавиатура

Променете настройките за въвеждане на текст.

## › Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

## › Избор на метод на въвеждане

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

## › Swype

- **Език**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Звукова обратна връзка**: Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
- **Показване на съвети**: Настройте устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, когато такива са налични.
- **Предложение за дума**: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Авт. интервали**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
- **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа**: Задайте показване на следата от плъзгане по клавиатурата.
- **Скорост или Точност**: Настройте баланса на скорост и точност.
- **Лична речник**: Създайте свой собствен речник. Думите във вашия речник ще се появят като предложения за въвеждане на текст.
- **Инициализиране на речника на Swype**: Изтрийте думите, които сте добавили към речника.
- **Помощ за Swype**: Достъп до помощна информация за използването на Swype клавиатура.
- **Помагало**: Научете се как да въвеждате по-бързо текст със Swype клавиатура.
- **Версия**: Преглед на информация за версия.

## › Клавиатура Samsung

- **Портретни типове клавиатури**: Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата**: Активиране или дезактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва визуализация на знака, който изберете.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Настройки на ръкопис**: Персонализиране на времето за разпознаване в режим Ръкописно въвеждане.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

# Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

## › Настройки за разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

## › Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията текст в глас.
- **Режим Шофиране**: Активирайте режим Шофиране, за да настроите устройството да чете съдържание на глас.
- **Настройки режим Шофиране**: Определете приложения, които ще се използват в режим Шофиране.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте използването на определени от Вас настройки за скорост на речта и език, вместо настройките, запазени в приложенията.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте изпълнимо ядро за синтез на говор, което да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте изпълнимите ядра за текст-в-говор, изтеглени от Android Market.

# Достъпност

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете [⏻].

# Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството:

Ако батерията остане напълно изпразнена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично**: Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашния си часови пояс.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

# Относно телефона

Вижте информацията за устройството Ви, проверете статуса му и научете как да го използвате.

# Разрешаване на проблеми

## Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

| Код | Опитайте това, за да разрешите проблема: |
|---|---|
| Парола | Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството. |
| PIN | Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**. |
| PUK | Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор. |
| PIN2 | След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор. |

## Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

## Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако телефонът ви остане неактивен и не отговаря, натиснете и задръжте [⏻] за 15–17 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**

## Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

## Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

## Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

## Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

## При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

## Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

## Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

## Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

## Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

# Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

## Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

**Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.**

**Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.**

**Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.**

**Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.**

**Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.**

**Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.**

**Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.**

**Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.**

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

**Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.**

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

**Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.**

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

**Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда.**

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

## Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

**На забранените за използване места изключвайте телефона си.**

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

**Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства.**

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

### Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

### Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

### Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

### Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

### Когато сте в самолет, изключвайте телефона.

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

**Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви.**

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

## При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.
- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.

- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

## Правилна грижа и използване на мобилния телефон

### Пазете телефона сух.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен сентър.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

### Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в телефона.

### Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

### Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C.

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

**Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.**

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

**Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета.**

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

**Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.**

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

**Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него.**

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

**Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.**

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

**Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.**

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

### Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменета си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

### Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

### Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

### Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията.

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

### Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.

**Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.**

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

**Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите.**

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

**Не носете телефона в задния си джоб или около кръста.**

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

**Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си.**

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

**Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.**

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

**При почистване на телефона:**

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

### Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

### Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение.

### Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места.

### Не позволявайте на деца да използват телефона ви.

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

### Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

### Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви.

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

### Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

### Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

**Защитете своите лични и важни данни.**

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.

**Не разпространявайте материал със защитени авторски права.**

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

## Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,517 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

## Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

## Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

## Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

# Показалец


автоматично отхвърляне 46

аларми
- деактивиране 113
- спиране 113
- създаване 113

батерия
- зареждане 12
- поставяне 10

видеоклипове
- възпроизвеждане 67, 70
- запис 64

видео плейър 67, 70

видео повиквания
- използване на опции 45
- осъществяване 42
- отговаряне 43

връзки
- Bluetooth 99
- DLNA 103
- VPN 111
- WLAN 101
- Компютър 108

Връзки с компютър
- Samsung Kies 109
- Windows Media Player 109
- устройство за съхранение 110

въвеждане на текст 34

галерия
- възпроизвеждане на видеоклип 70
- разглеждане на изображения 69
- формати на файлове 68

гласова поща 50

гласови бележки
- възпроизвеждане 87
- запис 87

гласови повиквания
- използване на опции 44
- осъществяване 42
- отговаряне 43

гласово търсене 123

диспечер на задачи 123

Език на дисплея 133

екран готовност
- добавяне на елементи 25
- добавяне на панели 26

екран на менюто
- добавяне на папки или панели 28
- достъп 27
- организиране на приложения 27

забрана на разговори 47

задачи
- преглед 85
- създаване 85

Заключване с PIN 33
записи
задаване на номер за бързо набиране 80
импортиране или експортиране 83
копиране 82
намиране 80
създаване 79
записки
преглед 86
създаване 86
изтеглени
приложения 39
управление 117
файлове 40
изчакване на разговор 48
имейл
изпращане 53
преглед 54
създаване на акаунти 53
интернет
вижте уеб браузър
календар
преглед на събития 84
създаване на събития 83
калкулатор 116
камера
запис на видеоклипове 64
заснемане на снимки 57
персонализиране на видео камера 66
персонализиране на камера 62
карта с памет
изваждане 17
поставяне 15
форматиране 17
кодове за достъп 138
мини дневник 119
мобилно проследяване 33
музикален плейър
възпроизвеждане на музика 72
добавяне на файлове 72
създаване на плейлисти 73
мултимедийни съобщения
изпращане 49
преглед 50
настройки
акаунти и синхронизиране 132
гласово въвеждане и извеждане 136
дата и час 137
достъпност 137
език и клавиатура 133
звук 128
местоположение и защита 130
мрежа и безжична връзка 124
настройка на повикванията 126
настройки за движение 132
относно телефона 137

поверителност 133
приложения 131
новини & време 98
организация на файловете 120
повиквания
забрана 47
използване на опции по време на гласово повикване 44
използване на слушалките 43
изчакващ 48
международни номера 43
отговаряне 43
отхвърляне 43
преглед на пропуснати 45
пренасочване 47
с много участници 44
пренасочване на обаждане 47
разопаковане 10
регистър на повикванията 48
редактор на снимки 70
режим полет 18
режим фиксиран номер за набиране 46
световен часовник 114
сензорен екран
заключване 24
използване 23
синхронизиране
с Windows Media Player 109
с уеб акаунти 40
снимки
заснемане 57
заснемане в режим Карикатура 62
заснемане в режим Усмивка 60
заснемане на действие 61
заснемане на панорама 61
заснемане на себе си 60
заснемане според сцена 59
преглед 69
съобщения
достъп до гласовата поща 50
изпращане на имейл 53
изпращане на мултимедия 49
изпращане на текст 49
създаване на имейл акаунти 53
текстови записки 86
текстови съобщения
изпращане 49
преглед 50
телефонен указател
намиране на записи 80
създаване на ваша визитна картичка 81
създаване на групи 82
създаване на записи 79

тих режим 30
уеб браузър
добавяне на отметки 91
Разглеждане на уеб страници 88
устройство
включване и изключване 18
индикаторни икони 20
клавиши 20
настройки 124
оформление 19
панел с инструменти за бърз достъп 26
персонализиране 29
хронометър 114
час и дата, настройване 29
яркост, дисплей 31
AllShare 104
Bluetooth
активиране 99
изпращане на данни 100
откриване и сдвояване с устройства 100
получаване на данни 101
DLNA
вижте AllShare
FM радио
запазване на станции 76
слушане на 75
game hub 78
Google Mail 51
Google Maps 92
Google Search 117
Google Talk 55
Kies air 117
music hub 74
Polaris Office 120
Samsung Apps 97
Samsung Kies 109
SIM карта
заключване 33
поставяне 10
Social Hub 56
USIM карта
заключване 33
поставяне 10
VPN връзки
свързване с 112
създаване 111
Windows Media Player 109
WLAN
активиране 102
откриване и свързване към мрежи 102
чрез WPS 103
YouTube
гледане на видеоклипове 96
качване на видеоклипове 96

SAMSUNG ELECTRONICS

# Декларация за съответствие (R&TTE)

**Ние, Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

## GSM WCDMA Wi-Fi Мобилен телефон : GT-I8150

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

| | |
|---|---|
| Безопасност | EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 |
| SAR | EN 50360 : 2001/AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Електромагнитна съвместимост | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) |

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

SSamsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

**За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър)** Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете устройството с компютър, използвайки USB кабел. Samsung Kies ще стартира автоматично.
   Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.